


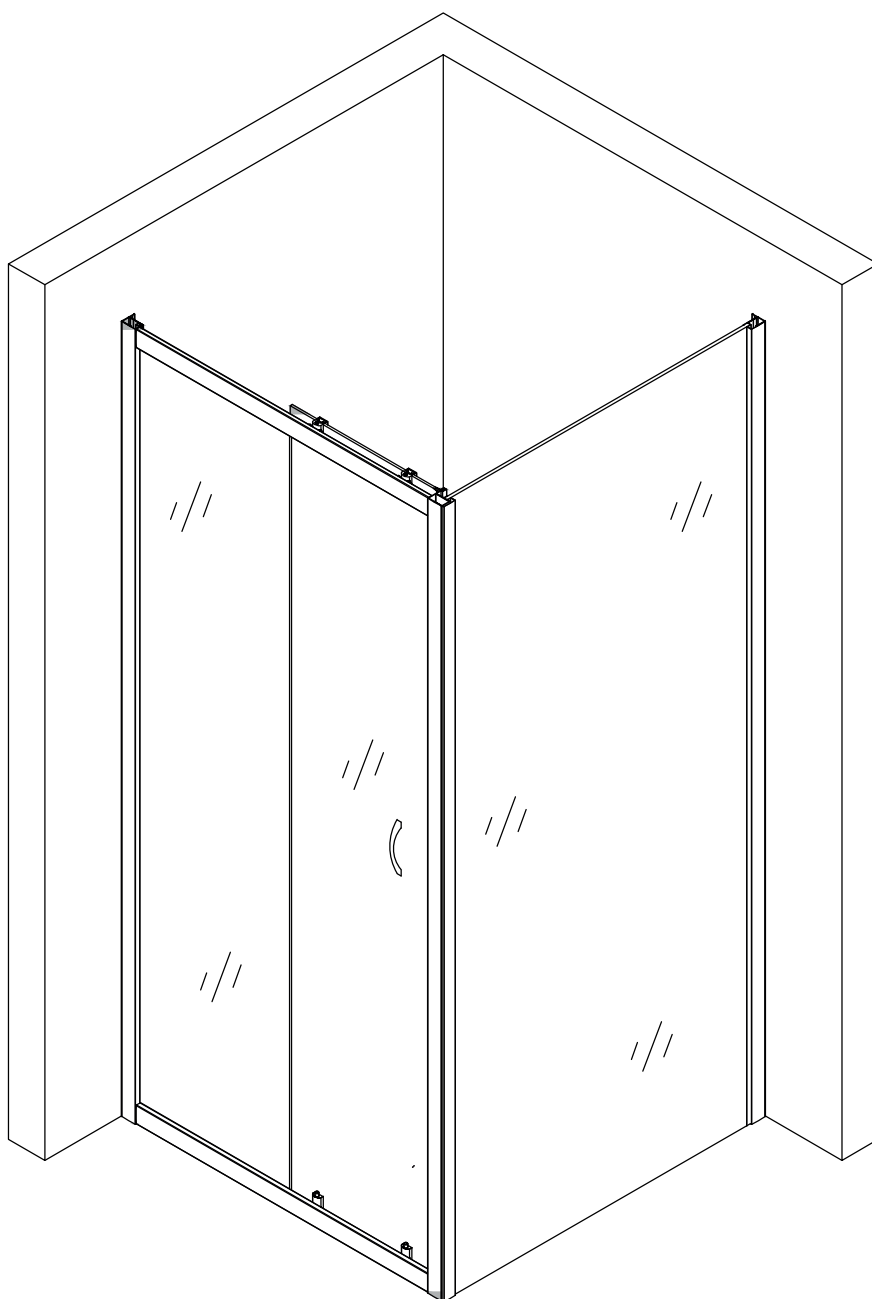

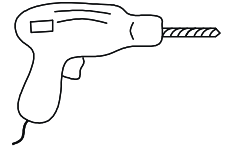



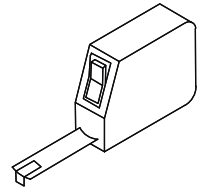





INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI PRYSZNICOWYCH NEW VARIA

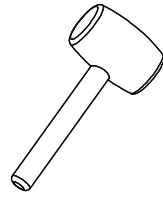

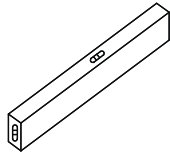







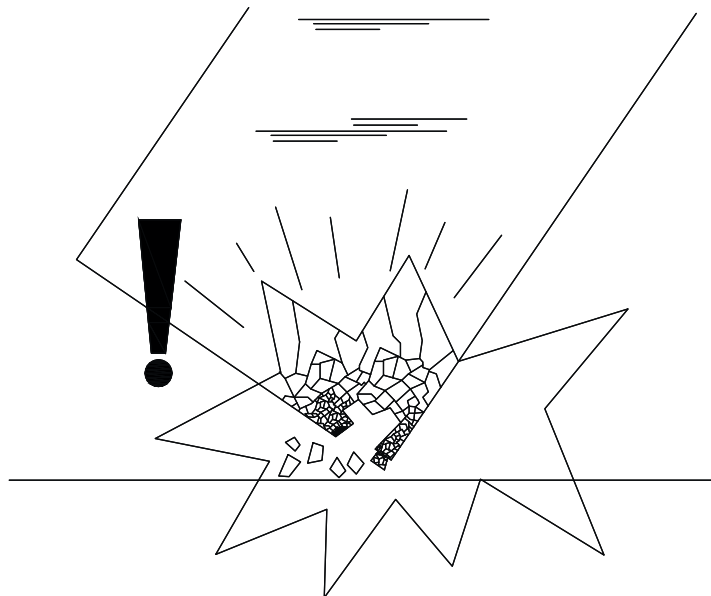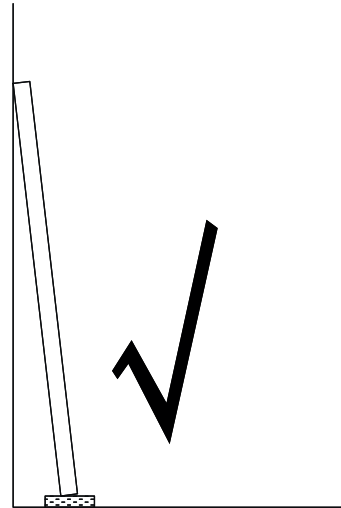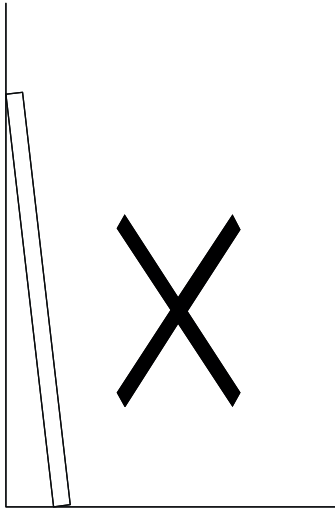














Przed przystąpieniem do montażu należy uważnie przeczytać instrukcję oraz sprawdzić zestaw pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń. W razie problemów prosimy skontaktować się ze sprzedawcą.






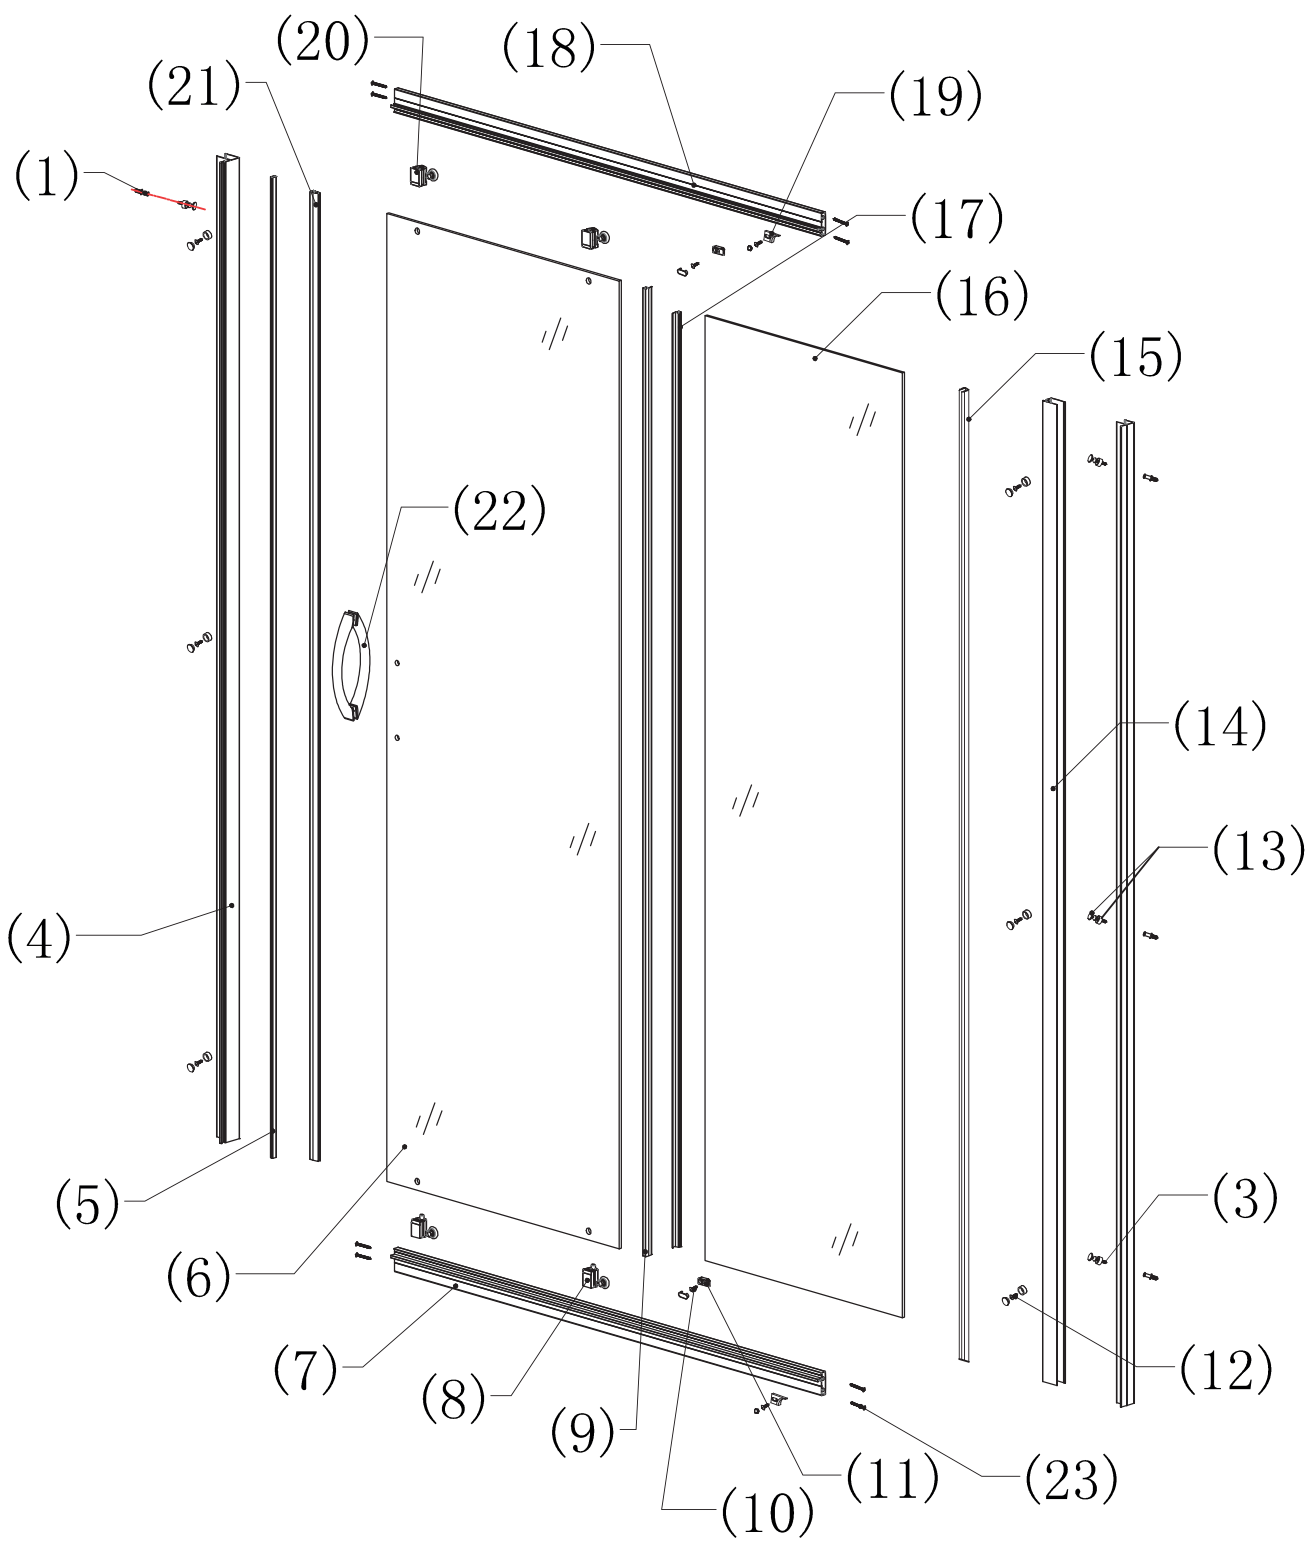


Ø6 Ø2.8



1			6x	
2			2x	
3		ST3. 9X35	6x	
4			1x	
5			1x	
6			1x	
7			1x	
8			2x	
9			1x	
10		ST3. 5X13	2x	
11			1x	
12		ST3. 5X9. 5	8x	
13			12x	
14			1x	
15			1x	
16			1x	
17			1x	
18			1x	
19			1x	
20			2x	
21			1x	
22			1x	
23		ST3. 5X35	8x	
24		M4	1x	
25		Ø2. 8	1x	

SP01			1x	
SP02			2x	
SP03			1x	



	A (mm)
1000	983-998
1200	1183-1198

	B (mm)
800	777-792
900	877-892

